User manual for infrared sauna

IMPORTER

For beauty life

FOR BEAUTY LIFE s.r.o.

Address: Teplická 5, Bratislava mestská cast Nové Mesto 831 02

EU VAT number: SK2122103379

E-mail:fblf2023@gmail.com

EXPORTER

Xuzhou Future Sauna Equipment Co.,Ltd

Factory:HeMei Cross-border industrial Park,Xuzhou City,Jiangsu,China

E-mail:jerry@futuresauna.com

INŠTALAČNÉ & PREVÁDZKOVÉ POKYNY



1. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

1.1 VAROVANIE

(1) Sauna musí byť nainštalovaná v suchej miestnosti.

(2) Nezakrývajte saunové ohrievače uterákmi ani oblečením, aby ste predišli prehriatiu a požiaru.

(3) Nedotýkajte sa ohrievačov počas používania a krátko po ňom, hrozí nebezpečenstvo popálenia od horúcich častí.

(4) Inštaláciu a opravy musí vykonávať kvalifikovaný elektrikár.

(5) Po 2 hodinách prevádzky by mala byť sauna najneskôr o 30 minút vypnutá a je potrebné urobiť prestávku.

1.2 UPOZORNENIE

(1) Ak trpíte nejakým ochorením alebo inými zdravotnými problémami, najmä srdcovými ochoreniami, poruchami krvného obehu alebo ak užívate lieky, pred použitím infračervenej kabíny sa poraďte s lekárom.

(2) Deti a osoby so slabším zdravím by nikdy nemali byť v kabíne bez dozoru.

(3) Ak sa počas používania infračervenej kabíny necítite dobre, okamžite ju prestaňte používať a poraďte sa so svojím lekárom.

(4) Nikdy nevstupujte do horúcej sauny, ak ste požili alkohol, silné lieky alebo drogy.

(5) V saune nesušte oblečenie, pretože to môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.

2. TECHNICKÉ ÚDAJE


Materiál kabíny	Hemlock
Dĺžka x šírka x výška	1500 mm x 1500 mm x 2000 mm
Napätie	230V, 50HZ
Celkový výkon	3300W

3. POKYNY NA INŠTALÁCIU


3.1 MIESTO INŠTALÁCIE

(1) Rovná a pevná podlaha vo vnútorných priestoroch.
(2) Suché a vlhkosti odolné miesto.
(3) Sieťové pripojenie na 230 V s ochranným vodičom
.


KROKY MONTÁŽE



Umiestnite spodnú dosku na podlahu.

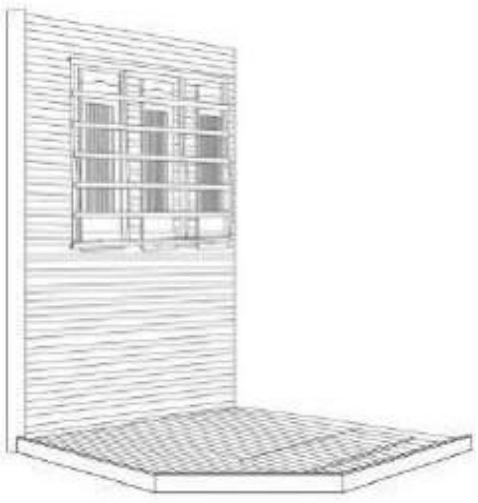


Umiestnite ľavú stenu na základnú dosku.

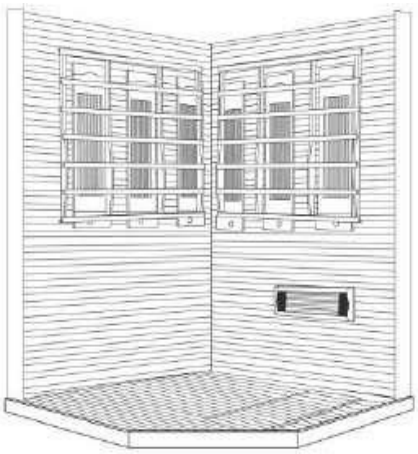





Umiestnite pravú stenu na základnú dosku a správne pripojte zadné panely pomocou predpripravených vonkajších spôn.

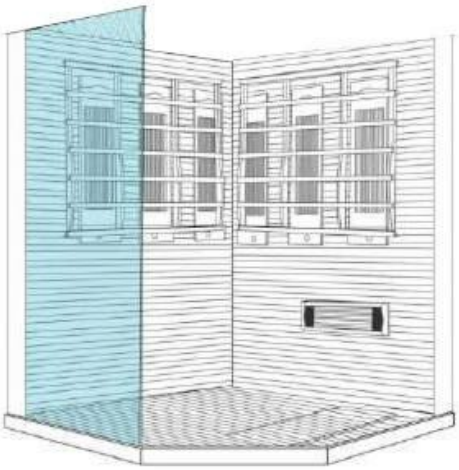


Pripevnite ľavé veľké okno k základnej doske. Uistite sa, že okno je umiestnené tesne pri prednom rohu , aby nevznikla medzera!

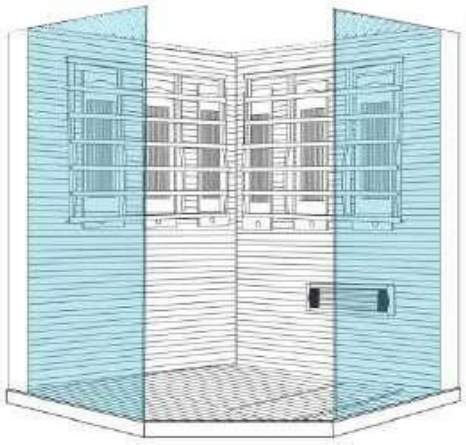


Pripevnite pravé veľké okno k základnej doske. Uistite sa, že okno je umiestnené tesne pri prednom rohu, aby nevznikla medzera!

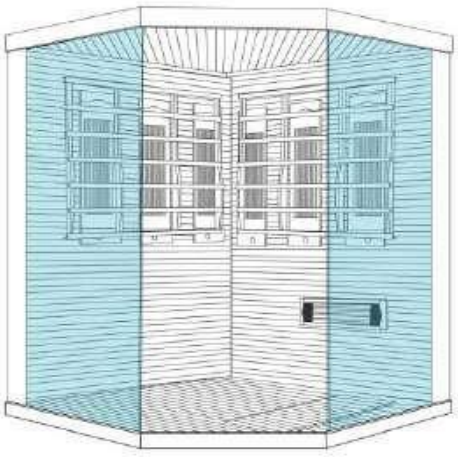


Umiestnite stropný panel na nainštalované panely.

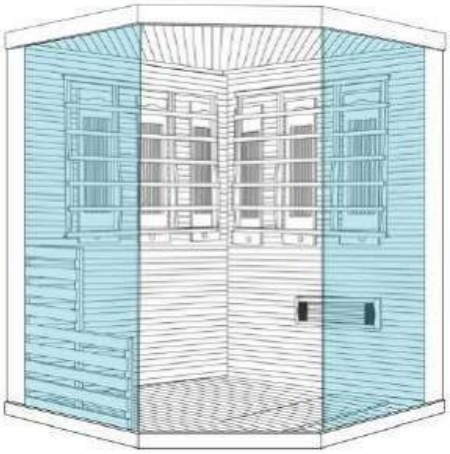


Pripojte ľavú nosnú dosku k ľavému zadnému panelu a základnej doske pomocou skrutiek.

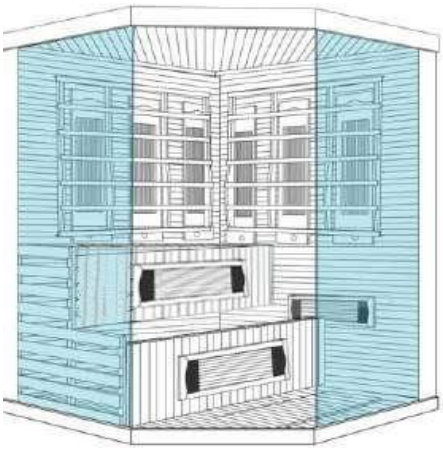


Pripojte nosnú dosku lavice k ľavej nosnej doske a pravému zadnému panelu pomocou skrutiek.

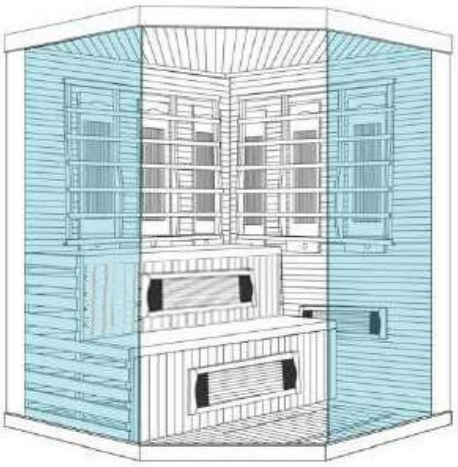


Umiestnite hornú a dolnú lavicu na nosnú dosku lavice.

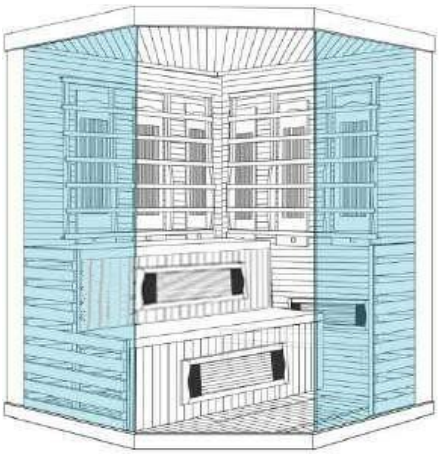


Pripojte pravú nosnú dosku k pravému zadnému panelu a základnej doske pomocou skrutiek.

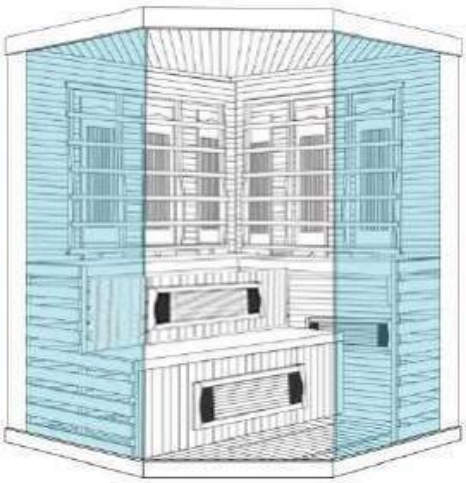


Pripojte pravú lavicu k nosnej doske lavice pomocou skrutiek.

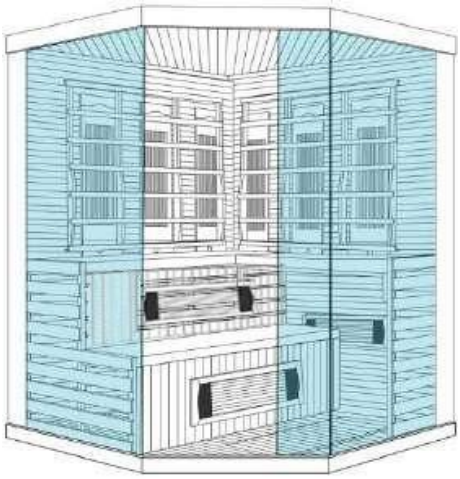

Nainštalujte malé predné okno.

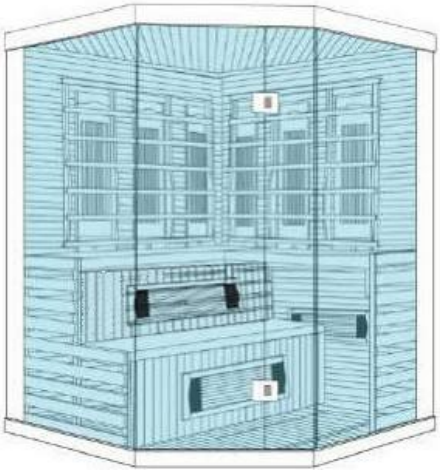


Nainštalujte sklenené dvere.

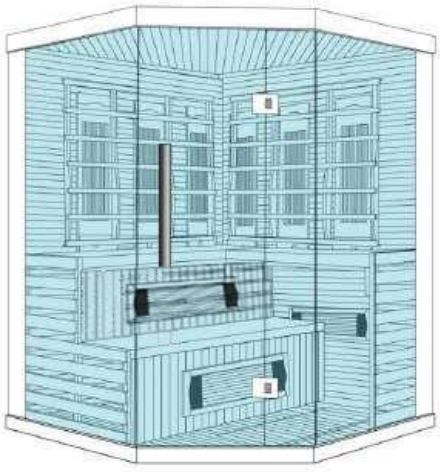

Nainštalujte dverové kovanie a dverové tesnenie.


4. PRIPOJENIE KÁBLOV

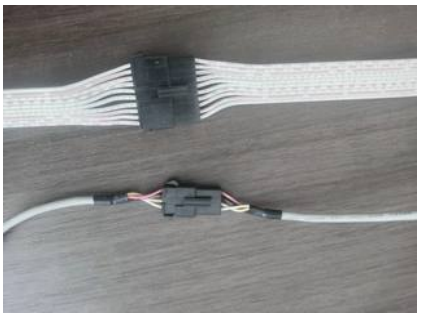

Pripojenie ovládacieho panela




Pripojenie ohrievača

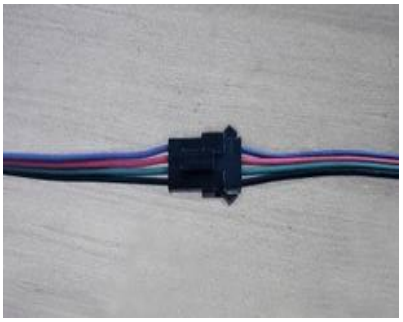

Pripojenie farebného svetla

SCHÉMA ZAPOJENIA

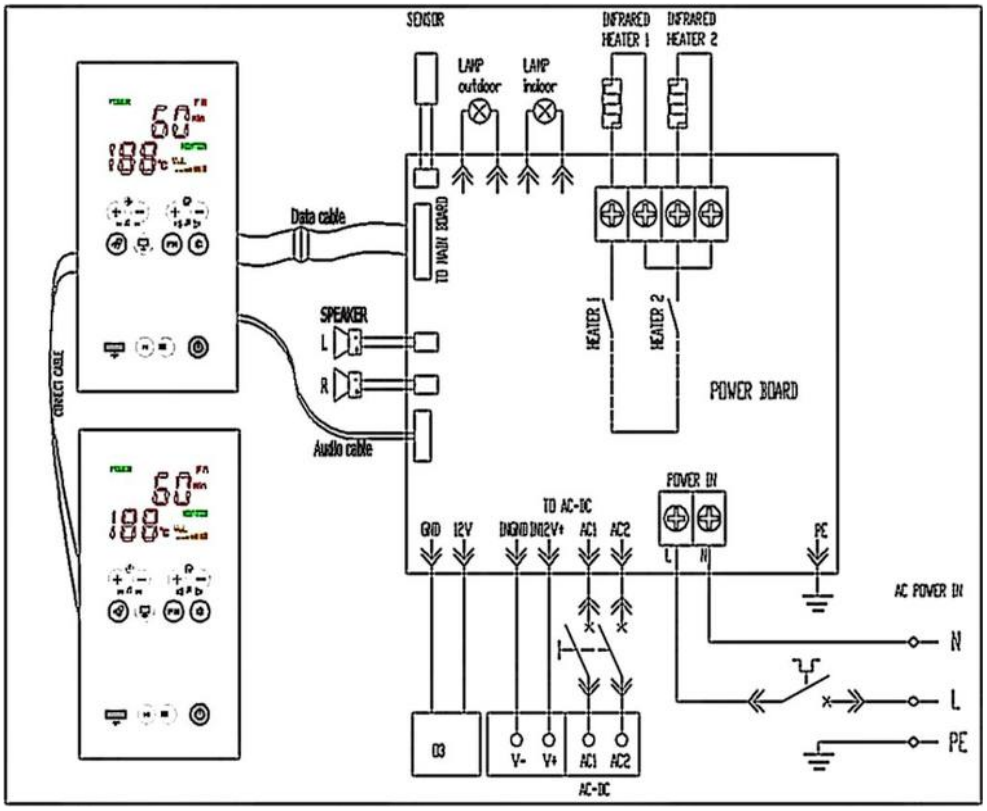


5. Ovládací panel

Pomocou ovládacieho panela môžete:

▶ nastaviť teplotu v saunovej kabíne▶snastaviť čas ohrevu

▶ ovládať osvetlenie a meniť farbu

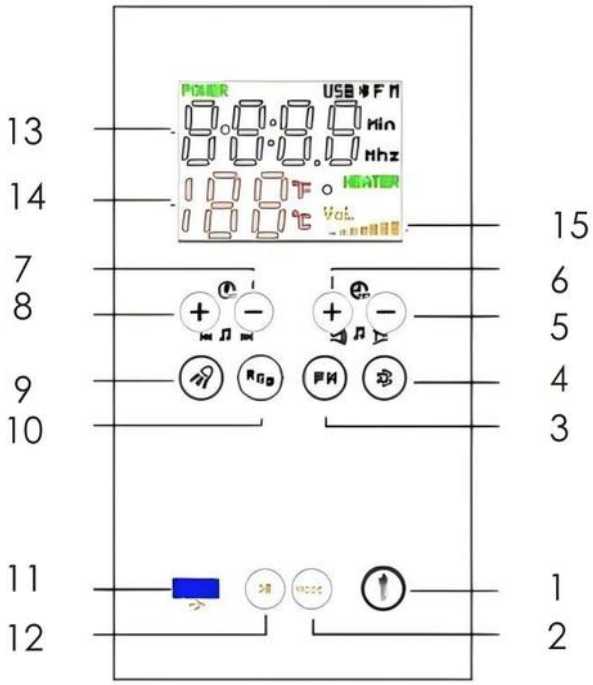

No.	Popis
1	Zapnutie / vypnutie saunovej kabíny
2	Prepínanie hudobného režimu
3	Prepínanie do režimu FM
4	Prepínanie do režimu Bluetooth
5	Decrease operating time **in FM/BT/USB mode:** decrease volume
6	Zníženie času prevádzky **V režime FM / BT / USB:** zníženie hlasitosti
7	Zvýšenie času prevádzky **V režime FM:** vyhľadávanie stanice dopredu **V režime BT / USB:** prehratie predchádzajúcej skladby
8	Zvýšenie cieľovej teploty **V režime FM:** vyhľadávanie stanice dozadu **V režime BT / USB:** prehratie nasledujúcej skladby
9	Zapnutie / vypnutie vnútorného osvetlenia
10	Prepínanie farebného osvetlenia
11	USB rozhranie pre USB flash disk
12	Prehrávanie / pozastavenie
13	Zobrazenie zostávajúceho času ohrevu v minútach
14	Zobrazenie teploty
15	Zobrazenie hlasitosti

5.1 Osvetlenie

Osvetlenie je možné zapínať a vypínať prostredníctvom ovládacieho panela. Saunová kabína je vybavená čítacou lampou a RGB osvetlením.
RGB osvetlenie ponúka režim výberu farby.

5.2 Rádio

Rádio je možné ovládať prostredníctvom ovládacieho panela. Ponúka režimy FM, Bluetooth a USB, ktoré možno na paneli prepínať.
V režime FM je možné automaticky vyhľadávať jednotlivé stanice.
V režime Bluetooth je možné spárovať smartfón a prehrávať hudbu cez reproduktory. V režime USB je možné vložiť USB flash disk a prehrávať dostupné skladby.

6. Používanie

6.1 Zapnutie a vypnutie sauny:

Stlačte **[1]** na zapnutie alebo vypnutie sauny.

6.2 Nastavenie teploty

▶ Stlačte **[8]** na zvýšenie teploty,Stlačte **[7]** na zníženie teploty.

▶ Nastavená teplota sa zobrazí na displeji **[14]**.

▶ Infrazohrievače začnú vyhrievať saunu na nastavenú teplotu.

6.3 Nastavenie doby ohrevu

▶ Stlačte **[6]** na predĺženie doby **[5]** ohrevu na skrátenie doby ohrevu.

▶ Nastavte požadovanú dobu ohrevu sauny.

▶ Nastavený čas sa zobrazí na displeji **[13]**.

▶ Sauna bude vyhrievaná po nastavenú dobu.

6.4 Ovládanie LED osvetlenia

▶ Stlačte **[10]** na zapnutie alebo vypnutie farebného osvetlenia.

▶ Stlačte **[9]** na zapnutie alebo vypnutie čítacej lampy v saune.

6.5 Rádio

▶ Stlačte **[3]** to switch to radio mode.

▶ Stlačte **[7]** alebo **[8]** na spustenie automatického vyhľadávania staníc.

▶ Spustí sa vyhľadávanie staníc a po nájdení ďalšej stanice sa táto automaticky prehrá.

6.6 Párovanie zariadenia s rozhraním Bluetooth

▶ Stlačte **[4]** na prepnutie do režimu Bluetooth.

▶ Na vašom zariadení sa zobrazí zoznam zariadení na spárovanie.

▶ Spárujte vaše zariadenie so saunou.

6.7 Prehrávanie hudby z USB flash disku

▶ Stlačte MODE**[2]** na prepnutie do režimu USB.

▶ Vložte USB flash disk do USB rozhrania **[11]**.

Poznámka: USB flash disk musí obsahovať prehrateľné hudobné skladby.

▶ Stlačte **[7]** alebo **[8]** na prehratie nasledujúcej alebo predchádzajúcej skladby.

6.8 Ovládanie ionizátora

Spustenie čistenia vzduchu (proces s aniónmi).

▶ Stlačte **[4]** na spustenie procesu s aniónmi.

▶ Stavová kontrolka **[5]** sa rozsvieti.

Ukončenie čistenia vzduchu (proces s aniónmi).

▶ Stlačte **[4]** na ukončenie procesu s aniónmi.

▶ Stavová kontrolka **[5]** zhasne. **Spustenie dezinfekcie ozónom**

UPOZORNENIE

Ohrozenie zdravia!

Počas dezinfekcie ozónom generuje ionizátor ozón, ktorý môže dráždiť dýchacie cesty.

▶ Uistite sa, že počas dezinfekcie ozónom sa v saunovej kabíne nenachádzajú žiadne osoby.

▶ Dezinfekciu ozónom používajte len mimo prevádzky sauny.

▶ Stlačte **[3]** na spustenie dezinfekcie ozónom.

▶ Stavová kontrolka **[2]** sa rozsvieti.

▶ Po 15 minútach dezinfekcia ozónom skončí.



7. Riešenie problémov

	Problém	Vysvetlenie	Riešenie
1	Časť ohrievača sa nezahrieva	Ohrievač je chybný.	Vymeňte ho za nový ohrievač.
		Konektor ohrievača nie je správne pripojený alebo je spálený.	Pripojte ich pevne.
2	Celá miestnosť sa nezahrieva	Konektor kábla ovládacieho panela je uvoľnený.	Znova správne pripojte konektory ovládacieho panela
		Ovládací panel je poškodený.	Vymeňte ho za nový ovládací panel.
		Ovládacia skrinka je poškodená.	Vymeňte ju za novú ovládaciu skrinku.
3	Ohrievač lavice sa nezahrieva	Kábel ohrievača lavice nie je pevne zasunutý do zásuvky na zadnom paneli.	Pevne ho zasunte.

Výmena celospektrálneho ohrievača

1. Odstráňte drevený kryt ohrievača.
2. Vymeňte ohrievač za nový celospektrálny ohrievač.

-Ohrievač je upevnený pomocou spony.
-Kábel ohrievača je pripojený pomocou konektorov.







!!!Dôležité!

Ako vetrať svoju saunu?

Po saunovaní nechajte dvere kabíny otvorené aspoň 15 minút, aby para úplne vyprchala. Je to obzvlášť dôležité, pretože zostávajúca vlhkosť môže spôsobiť, že soľné prvky začnú „potiť sa“, čo môže viesť k poškodeniu drevenej konštrukcie a kvapkaniu slanej vody.